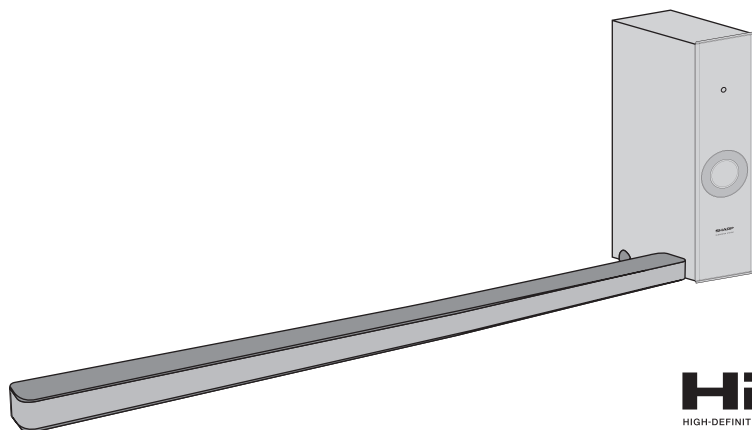


MODÈLE

HT-SL50**SYSTÈME DE CINÉMA MAISON À BARRE SONORE****MODE D'EMPLOI**

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur ce produit SHARP.
Pour en tirer le meilleur parti, veuillez lire ce mode d'emploi très attentivement.

Cinéma à domicile HT-SL50 avec barre de son comprenant une barre de son et un caisson de basse.

**Notes :**









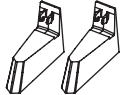

- Ce produit est recommandé pour un téléviseur à écran plat (LCD et plasma).
- Pour une connexion HDMI, ce produit ne prend en charge que les signaux PCM (Pulse Code Modulation - modulation par impulsions codées).
- Ce produit est contrôlé via la spécification HDMI CEC (contrôle de l'électronique au consommateur), donc pour une connexion HDMI, le contrôle CEC de votre téléviseur doit être activé. Pour des détails, se reporter au mode d'emploi du téléviseur.
- Pour un téléviseur sans HDMI CEC, casque ou connexion RCA analogique (sortie variable) est disponible.
- Pour un téléviseur sans HDMI, casque ou connexion RCA (sortie variable) est requis.
- Cet appareil prend en charge l'interface HDMI, ce qui active la voie ARC (voie de retour audio).

Connexion recommandée :

Type de téléviseur	FONCTION CEC	CONNEXION	MÉTHODE DE CONNEXION
HDMI (avec ARC)	DOIT ÊTRE ACTIVÉ	ENTRÉE HDMI (ARC)	Page 9, Méthode 1
avec HDMI	DOIT ÊTRE ACTIVÉ	ENTRÉE HDMI	Page 10, Méthode 2
Téléviseur à interface HDMI sans CEC et ARC ou téléviseur sans interface HDMI	AUCUN	SORTIE CASQUE	Page 11, Méthode 1
		RCA (SORTIE VARIABLE)	Page 12, Méthode 2

Accessoires

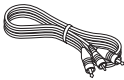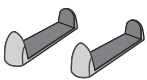Les accessoires suivants sont présents dans l'emballage.

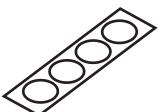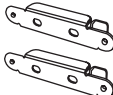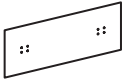				
Câble RCA vers Casque (1 broche - 2 broches) x 1	Supports pour Caisson de Basse x 2	Câble Audio x 1	Câble HDMI x 1	Coussins de Support x 4
				
Angles de Montage Mural x 2	Papier à Patron	Câble des Enceintes	Supports pour Barre de Son x 2	Coussins de Support pour Barre de Son x 2

Ce produit n'a pas de télécommande.

Note Spéciale

Informations sur le programme ENERGY STAR®



Les produits porteurs du label ENERGY STAR® sont conçus pour protéger l'environnement grâce à un rendement énergétique supérieur.

ENERGY STAR® est une marque déposée américaine

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et d'autres pays.

GARANTIE LIMITÉE

Produits électroniques de consommation

Félicitations pour votre achat!

Sharp Électronique du Canada Ltée (« Sharp ») garantit au premier acheteur du présent produit de marque Sharp (« produit »), s'il est livré dans son emballage original et vendu ou distribué au Canada par Sharp ou par un dépositaire autorisé de Sharp, que le produit sera, pendant la durée de la garantie applicable, libre de tout vice de matériaux et de fabrication, et, pendant la durée de la garantie applicable, réparera le produit défectueux ou fournira au premier acheteur un produit de remplacement du produit défectueux.

Conditions : La présente garantie limitée ne s'applique pas à ce qui suit :

- Les défauts causés ou les réparations requises en raison d'une manipulation abusive, d'une négligence, d'un accident, d'une installation incorrecte ou d'un usage inapproprié, comme il est indiqué dans le manuel d'utilisation ou d'autres documents relatifs au produit applicables.
- Les défauts causés ou les réparations requises en raison d'un produit qui a été altéré, modifié, ajusté ou réparé par une autre personne que Sharp, un centre de service autorisé de Sharp ou un dépositaire de service autorisé de Sharp.
- Les défauts causés ou les réparations requises en raison de l'utilisation du produit avec des articles non précisés ou approuvés par Sharp, y compris, sans s'y limiter, les cassettes pour nettoyage de tête et les agents de nettoyage chimiques.
- Le remplacement d'accessoires, d'articles en verre, d'articles consommables ou d'articles périphériques requis pour l'utilisation normale du produit, y compris, sans s'y limiter, les écouteurs, les télécommandes, les adaptateurs c.a., les piles, les sondes de température, les supports, les courroies, les rubans, les câbles et le papier.
- Les dommages cosmétiques à la surface ou à l'extérieur du produit qui ont été créés ou causés par l'usure normale.
- Les défauts causés ou les réparations requises en raison d'un dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris, sans s'y limiter, le voltage de la ligne d'électricité ou un renversement de liquide ou des calamités naturelles.
- Les réclamations au titre de la garantie visant des produits retournés avec les indications du numéro de modèle, du numéro de série et de l'homologation CSA/CUL illisibles, absentes ou inappropriées.
- Les produits utilisés à des fins de location ou à des fins commerciales.
- Les frais d'installation, de configuration et/ou de programmation.

Comment obtenir des services : Les services couverts par la garantie peuvent être obtenus à la livraison du produit, avec une preuve d'achat (comprenant la date de l'achat) et une copie du présent énoncé de garantie limitée, à un centre de service autorisé de Sharp ou à un dépositaire de service autorisé de Sharp. Des services couverts par la garantie à domicile peuvent être fournis, au gré de Sharp, pour toute télévision de Sharp comportant un écran de 40 pouces ou plus et pour tout four à micro-ondes à hotte intégrée de Sharp ou tiroir pour four à micro-ondes domestique. Aucune autre personne (y compris tout dépositaire ou centre de service de Sharp) n'est autorisée à prolonger, étendre ou transférer la présente garantie pour le compte de Sharp. L'acheteur sera responsable des frais engagés pour le retrait, la réinstallation, le transport et l'assurance.

Les garanties expresses figurant dans la présente garantie limitée remplacent, sauf pour les acheteurs qui sont des consommateurs domiciliés au Québec, toutes les autres garanties et conditions, expresses ou implicites, découlant d'une loi, d'un règlement, du cours des affaires ou de l'usage du commerce, notamment les garanties ou les conditions implicites relatives à la qualité, marchande ou autre, au caractère approprié à un usage ou une fin particuliers et/ou à l'absence de contrefaçon, et, sauf dans la mesure interdite par les lois applicables, Sharp nie toutes ces autres garanties et conditions. **Limitations** (ne s'appliquent pas aux acheteurs qui sont des consommateurs domiciliés au Québec dans la mesure où cela est interdit par les lois du Québec) : a) Sharp ne sera pas tenue responsable à l'égard de dommages ou de dommages-intérêts accessoires, spéciaux, consécutifs, économiques, exemplaires ou indirects de quelque sorte ou nature que ce soit (notamment la perte de profits, des dommages causés par la perte de temps ou la perte de l'utilisation ou la perte de données) découlant de l'utilisation ou de la performance d'un produit ou d'un défaut d'un produit ou s'y rapportant, même si Sharp est au courant ou a été avisée de la possibilité de tels dommages; b) les recours mentionnés dans la présente garantie constituent l'exécution intégrale de toutes les obligations et responsabilités de Sharp envers l'acheteur à l'égard du produit et constitueront la satisfaction entière de toutes les réclamations, qu'elles soient en fonction d'un contrat, d'une négligence, d'une responsabilité stricte ou autrement. Certaines provisions pourraient ne pas permettre l'exclusion ou la limitation de certains dommages, ou l'imposition de limites quant à la durée ou à l'annulation de garanties ou conditions implicites; dans ces provinces, les exclusions et limites énoncées dans les présentes peuvent ne pas s'appliquer. La présente garantie limitée est, sauf pour les acheteurs qui sont des consommateurs domiciliés au Québec, régie par les lois de la province du Canada dans laquelle l'acheteur a acheté le produit. Pour les acheteurs qui sont des consommateurs domiciliés au Québec, la présente garantie limitée est régie par les lois du Québec.

DURÉES DE GARANTIE (calculées à compter de la date d'achat originale) :

		Pièces et main-d'œuvre (exceptions indiquées)
Produit audiophonique	1 an	
Produit Blu-Ray	1 an	
Projecteur	1 an	(lampe 90 jours)
Téléviseur ACL	1 an	
Four à micro-ondes	1 an	(magnétron - 4 ans additionnels)
Purificateur d'air	1 an	
Climatiseur portatif	1 an	
Générateur d'ions Plasmacluster	1 an	
Lunettes 3D	1 an	
Carte réseau sans fil	1 an	

Pour obtenir le nom et l'adresse du centre de service ou du dépositaire autorisé de Sharp le plus près, ou pour obtenir plus de renseignements sur la présente garantie limitée, les offres de garantie prolongée de Sharp ou les ventes de produits ou d'accessoires de Sharp Canada, veuillez communiquer avec Sharp :

- En écrivant à Sharp Électronique du Canada Ltée au 335 Britannia Road East, Mississauga (Ontario) L4Z 1W9
- En appelant : au 905-568-7140
- En visitant notre site Web : www.sharp.ca


LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALIDE QU'AU CANADA




Précautions

Général

- Vérifier que l'appareil est installé dans un lieu bien aéré et qu'il est dégagé de tous côtés (pas d'obstacle à moins de 10 cm de l'appareil).

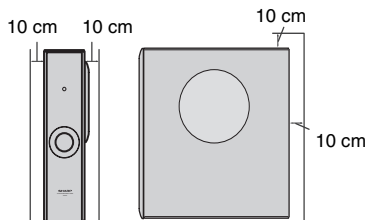

- Installer l'appareil sur un socle stable, horizontal et exempt de vibrations.
- Mettre l'appareil à l'abri du soleil, du champ magnétique, de la poussière excessive ou de l'humidité. On l'écartera aussi d'un appareil électronique (ordinateur domestique, télécopieurs, etc.) qui provoquerait des parasites.
- Ne rien placer sur l'appareil.

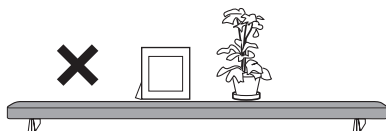


- Mettre l'appareil à l'abri de l'humidité, de la chaleur excessive (supérieure à 60°C) ou du froid excessif.
- Si votre système ne fonctionne pas correctement, débrancher le cordon d'alimentation CA de la prise murale et le rebrancher.
- En cas d'orage, débrancher l'appareil.
- Débrancher le cordon d'alimentation en le tenant par la fiche pour ne pas abîmer les fils internes.
- Le cordon d'alimentation CA est utilisé pour débrancher le périphérique et doit toujours rester immédiatement manipulable.
- **Ne pas ôter l'enveloppe, on s'exposera à la secousse électrique. Pour toute réparation interne, s'adresser au revendeur SHARP.**
- Utiliser ce produit dans une plage de température comprise entre 5°C et 35°C.

Avertissement :

- Respecter la tension indiquée sur l'appareil. Le fonctionnement sur une tension plus élevée est dangereux et risque de provoquer un incendie ou tout autre type d'accident. SHARP ne sera pas tenu pour responsable des dommages causés par le non-respect de la tension spécifiée.
- Pour éviter tout incendie ou choc électrique, ne pas exposer cet appareil à l'égouttage ou aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.

Commandes et voyants


■ Barre de son

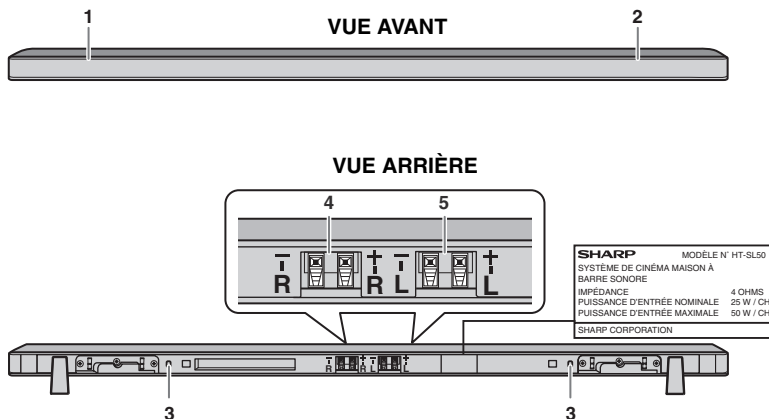

1. Enceinte Avant Gauche
2. Enceinte Avant Droite
3. Évent de Basse Reflex

- Page de référence**
4. Borne D'enceinte Avant Droite (Rouge/Noir) . . . 8
 5. Borne D'enceinte Avant Gauche (Blanc/Noir) 8

■ Caisson de basse

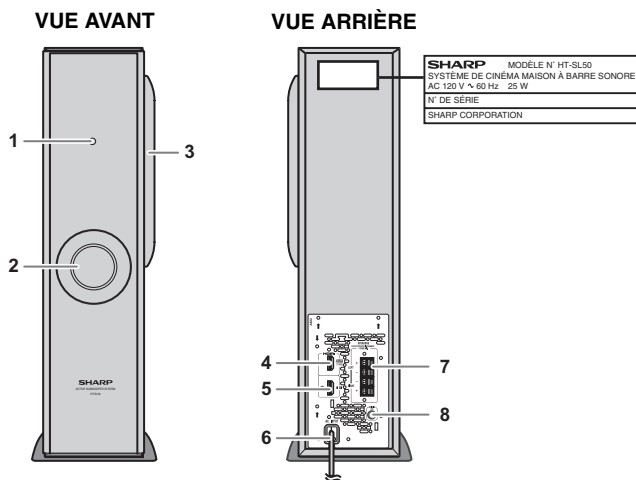

Page de référence

Page de référence

1. Voyant Veille
2. Évent de Basse Reflex
3. Haut-parleur des Graves
4. Borne de Sortie HDMI (TV ARC) 9

5. Borne D'entrée HDMI 10
6. Cordon D'alimentation CA 8
7. Borne D'enceinte 8
8. Borne D'entrée Audio (TV) 11


Préparation du système

Veillez à débrancher le cordon d'alimentation CA avant d'installer l'appareil ou d'en changer la position.


Choisissez entre trois méthodes d'installation, selon la position souhaitée.

Avec un support

1. Retirer le séparateur à bande double face et fixer le coussin du support pour barre de son sur la surface inférieure du support de la barre de son.

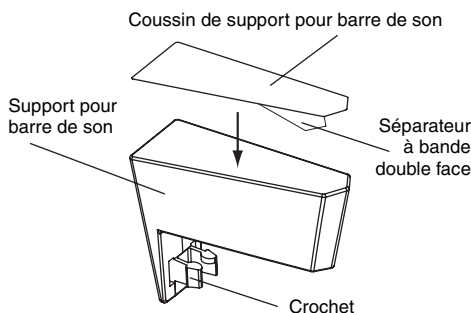


2. Fixer le support pour barre de son comme illustré.

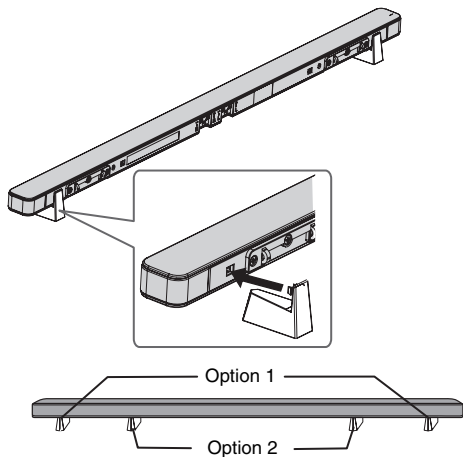


Note :

Il est possible de retirer le support pour barre de son en tirant dessus vers l'arrière depuis la barre de son.

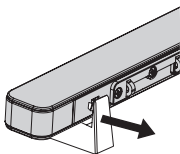

Avec des coussins de support

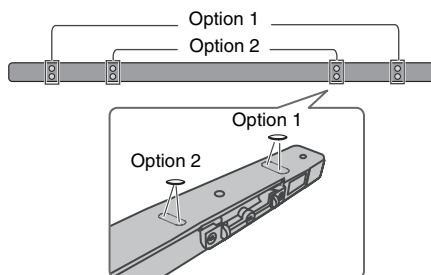

Fixez les coussins de support comme illustré


Pour monter la barre de son au mur

Attention :

- Soyez très prudent(e) pour éviter de faire tomber la barre de son (0,66 kg) lors du montage au mur.
- Avant le montage, contrôler la solidité du mur. (Ne pas installer sur du plâtre de revêtement ou un mur blanchi à la chaux. La barre de son peut tomber). En cas de doute, consulter un réparateur qualifié.
- Les vis de montage ne sont pas fournies. Utiliser les vis appropriées.
- Vérifier que toutes les vis d'angle de montage mural sont serrées.
- Sélectionner un bon emplacement. Sinon, des accidents peuvent se produire ou la barre de son peut s'abîmer.
- **SHARP n'endosse aucune responsabilité en cas d'accidents suite à une mauvaise installation.**
- Ne pas laisser des enfants se suspendre à la barre de son une fois qu'elle est fixée au mur, car cela peut entraîner des dommages ou des blessures.

■ Vis d'entraînement


SHARP a conçu la barre de son pour que vous puissiez la suspendre au mur. Utiliser les vis appropriées (non fournies). Consulter la taille et le type ci-dessous.




Préparation du système (suite)

■ Fixation de l'angle de montage mural


- 1 Fixer le papier à patron au mur en position horizontale, comme illustré ci-dessous.

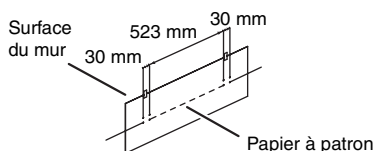


- 2 Percer un trou dans le mur avec une perceuse en suivant les marques de point de vis sur le papier à patron.

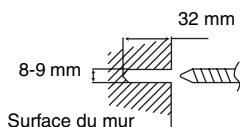

- 3 Avec un marteau, fixer un capuchon de montage mural (non fourni) dans l'orifice, jusqu'à ce qu'il affleure la surface du mur.

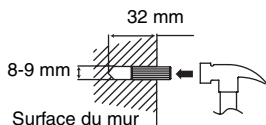

- 4 Visser l'angle de montage mural au mur comme illustré dans le schéma. (4 vis au total)

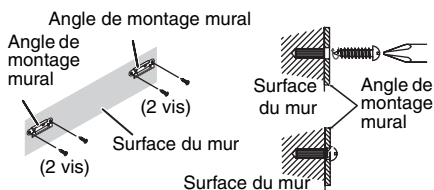

Note :


Veiller à serrer fermement toutes les vis. (les vis ne sont pas fournies)

■ Installation de la barre de son

- 1 Aligner la fente de montage mural de la barre de son sur l'angle de montage mural.


- 2 Insérer la barre de son dans l'angle de montage mural.

- 3 Les fixer fermement.

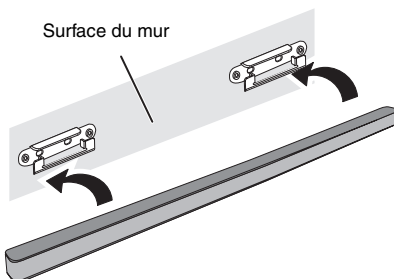

Prévention de chute


Des fils de sécurité (non fournis) sont utiles pour empêcher la barre de son de tomber de la table.

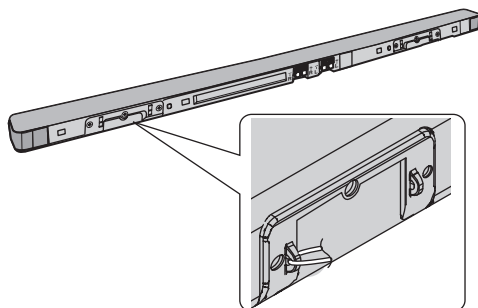

Faire une boucle avec les fils de sécurité (non fournis) dans chaque orifice, comme illustré, et serrer les fils de sécurité sur le support du téléviseur à écran LCD.

Positionnement du système

Image d'installation :

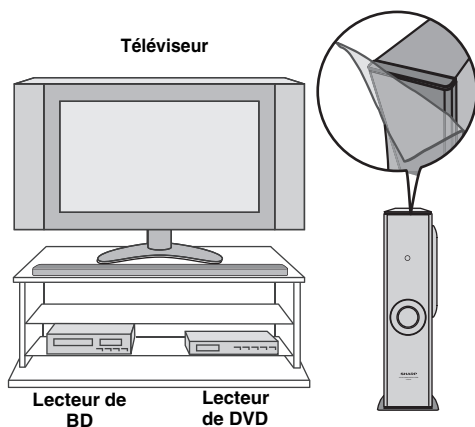

Placer le système comme illustré.

Retirer le film de protection qui recouvre la barre de son et le caisson de basse avant d'utiliser le système.

Notes :


- Comme le son provenant du système est omnidirectionnel, vous pouvez placer l'enceinte comme bon vous semble. Il est toutefois recommandé de la rapprocher autant que possible du téléviseur.
- Le panneau avant de l'enceinte n'est pas amovible.

Attention :

Ne pas modifier le sens de montage lorsque l'appareil est allumé.

■ Positionnement du support


Placer le support comme illustré.

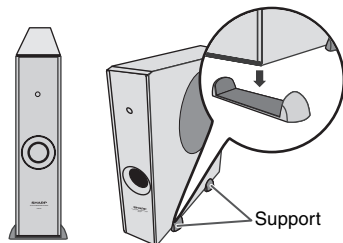

Raccordement du système

Veillez vous assurer de débrancher le fil de sortie d'alimentation en c.a. avant d'effectuer toute connexion.

Caisson de basse

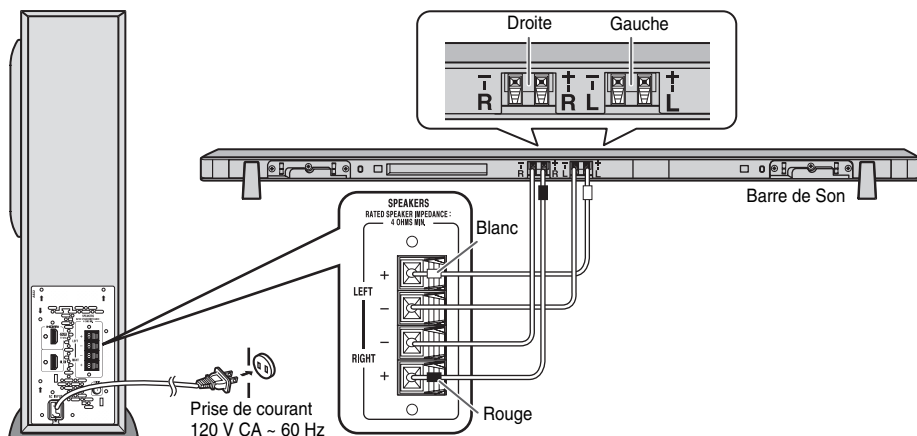

ATTENTION :


POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

Raccordement des enceintes

Brancher le fil sans tube isolant sur la borne négative (–) et le fil avec un tube isolant rouge et blanc, sur la borne positive (+).

Attention :

- Utiliser des enceintes ayant une impédance d'au moins 4 ohms. Des enceintes à faible impédance risquent d'endommager l'appareil.
- Ne pas prendre le canal droit pour le canal gauche. L'enceinte de droite est celle située à droite quand on se place devant le système.
- **Ne pas laisser se toucher les fils dénudés des enceintes.**
- Ne rien placer ou laisser pénétrer dans l'évent de baffle réflex.
- Ne pas marcher ou s'asseoir sur le caisson de basse/ la barre de son. On risque de se blesser en tombant.

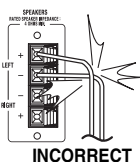

Raccordement du système (suite)

Raccordement à un téléviseur (avec HDMI)

Attention :

- Éteindre tous les autres appareils avant d'effectuer ce raccordement.
- Régler le téléviseur à un volume bas avant d'allumer le système.


Notes :

- Cette unité prend en charge l'interface HDMI, ce qui active l'ARC (voie de retour audio).
- Pour activer l'ARC, veiller à utiliser un câble HDMI™ haute vitesse (avec ARC).
- La fonction ARC nécessite que le téléviseur prenne en charge la voie ARC. Voir le mode d'emploi du téléviseur pour déterminer quelle borne prend la voie ARC en charge.
- Pour écouter le son provenant d'un téléviseur qui n'est pas compatible avec la voie ARC, raccorder la sortie audio du téléviseur à la borne d'entrée audio (TV) de ce système. (Voir page 11)
- Il est possible d'opérer cette unité (mise sous/hors tension ou augmentation/réduction du volume) via un téléviseur ou composant similaire qui prend en charge le HDMI CEC (contrôle de l'électronique au consommateur). Si cela ne fonctionne pas, le système n'est toutefois pas nécessairement défectueux. Se référer au mode d'emploi du composant respectif pour savoir comment activer le CEC.
Exemple : Aller dans le menu du composant pour rechercher le CEC et l'activer. Différentes marques peuvent avoir différentes dénominations pour le CEC. Pour un téléviseur SHARP à écran LCD, il s'appelle AQUOS LINK.
- Pour écouter le son provenant de ce système, il faut effectuer des réglages dans le menu du téléviseur. Pour des détails, se reporter au mode d'emploi du téléviseur.
- S'il n'est pas possible de sélectionner le réglage de l'enceinte externe à partir du menu du téléviseur (pour un téléviseur SHARP à écran LCD, elle s'appelle AQUOS AUDIO SP), désactiver et réactiver le CEC.
- Veiller à régler les paramètres de sortie audio du téléviseur à écran LCD sur PCM, et non pas sur un autre format comme Dolby Digital, DTS, etc.
- Pour regarder des images en 3D, raccorder ce système à un téléviseur et des composants compatibles avec le format 3D (lecteur de disques BD 3D, etc.) via des câbles HDMI haute vitesse. Mettre les lunettes 3D, sans quoi les images en 3D ne seront pas correctement visibles.

Choisir entre les deux méthodes suivantes :

1. Méthode 1

Cette connexion est pour un téléviseur HDMI avec ARC (voie de retour audio).

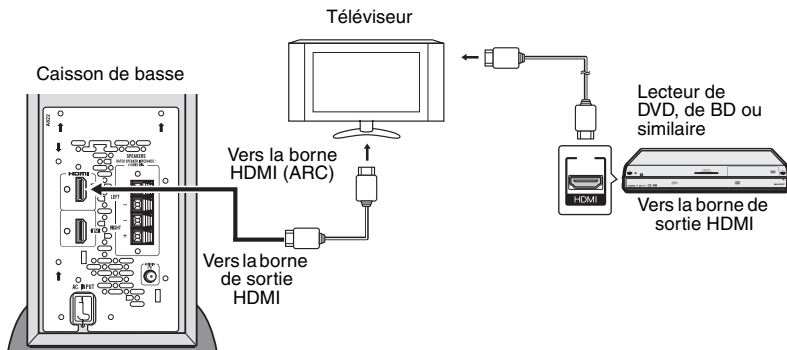


Notes :

- Se référer au mode d'emploi des appareils à raccorder.
- Insérer complètement les prises pour éviter des images ou des bruits brouillés.

Raccordement du système (suite)

2. Méthode 2

Cette connexion est pour un téléviseur HDMI sans ARC (voie de retour audio).

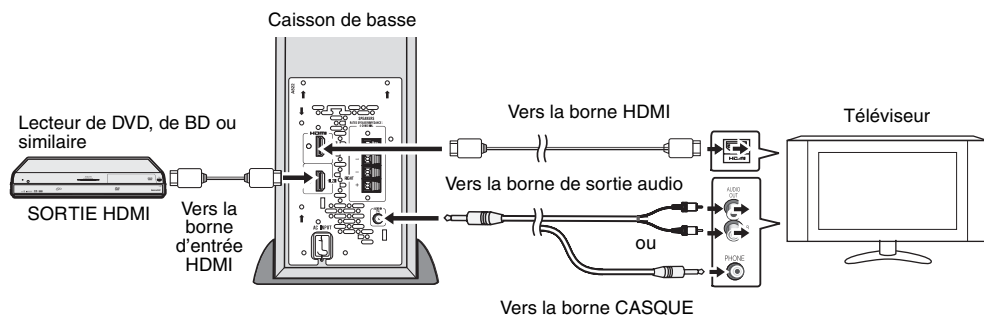

Notes :


- Pour écouter le son via le téléviseur, éteindre votre lecteur de DVD ou de BD ou composant similaire.
- Un raccordement par cette méthode peut désactiver les enceintes internes du téléviseur.

Raccordement du système (suite)

■ Raccordement à un téléviseur (avec entrée audio (TV))

Connecter au téléviseur à l'aide d'un câble audio.

1. Méthode 1

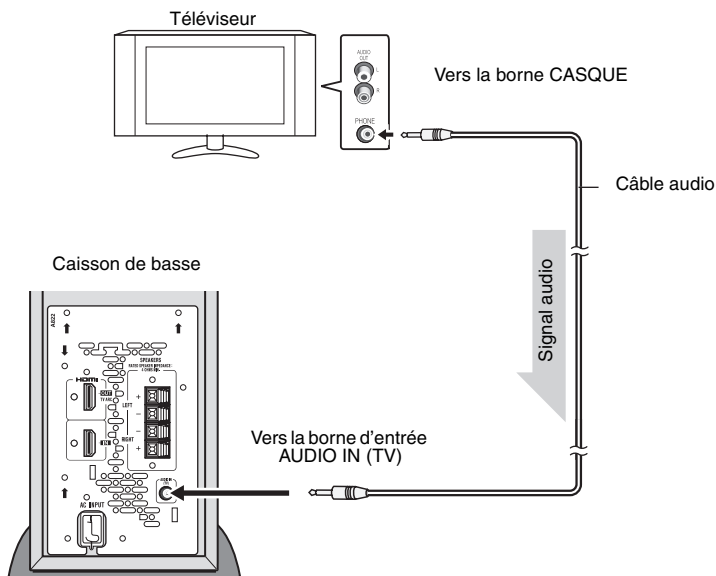


Notes :

- Un raccordement par cette méthode peut désactiver les enceintes internes du téléviseur.
- Dans certains cas, il est possible que la barre de son émette un petit bruit de fond lorsque vous utilisez la connexion du casque avec un poste de télévision. Dans ce cas, veuillez remplacer la connexion par celle du HDMI/ARC ou RCA ! Cet effet dépend de la marque, du modèle et de l'âge du téléviseur utilisé et ce n'est pas un problème de qualité de la barre de son !

Raccordement du système (suite)

2. Méthode 2

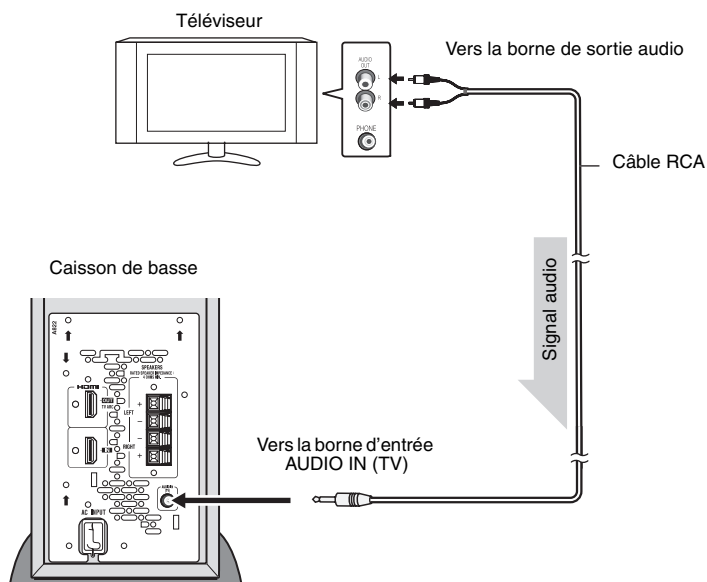

Note :

Pour contrôler le volume, il faut effectuer des réglages dans le menu du téléviseur. Pour des détails, se reporter au mode d'emploi du téléviseur.

Exemple : Aller dans le menu de réglages du téléviseur, sélectionner la sortie AUDIO OUT et choisir VARIABLE.
Si toutefois cela ne fonctionne pas, veuillez utiliser la méthode 1.

Commande générale

Veillez vous assurer d'activer le contrôle HDMI CEC lors du branchement de l'interface HDMI. Pour des détails, se reporter au mode d'emploi du téléviseur.

■ Pour allumer l'appareil

Brancher le cordon d'alimentation CA dans une prise murale ; le voyant veille s'allume en ROUGE.

Cette unité s'allume automatiquement si :

1. Le téléviseur ou composant similaire qui prend en charge le contrôle HDMI CEC est allumé.
2. Un signal audio est détecté depuis l'entrée audio.

Le voyant STAND-BY devient BLEU si le signal du téléviseur est détecté.

Notes :

- L'entrée HDMI aura priorité sur le signal d'entrée audio.
- L'entrée audio ne fonctionnera que s'il n'y a aucun signal depuis l'entrée HDMI.
- Un léger retard audio après avoir mis le téléviseur sous tension ne signifie pas que le système est défectueux. Ce n'est pas une anomalie.
- Le message « L'enceinte AQUOS est activée » s'affiche si le téléviseur SHARP à écran LCD ne détecte pas le HT-SL50 en cours de mise sous tension. Toutefois, le message « Audio AQUOS avec AQUOS LINK est activé » s'affiche dès que le HT-SL50 est détecté. Ces messages peuvent varier pour d'autres modèles de téléviseurs.

■ Voie de retour audio (ARC) (sous menu Voie de retour audio)

La Voie de Retour Audio (ARC) active un téléviseur compatible avec l'interface HDMI ARC pour envoyer le flux audio à la prise de sortie HDMI du récepteur. Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit prendre en charge la voie ARC. Veiller à régler les paramètres de sortie audio du téléviseur à écran LCD sur PCM, et non pas sur un autre format comme Dolby Digital, DTS, etc. Pour des détails, se reporter au mode d'emploi du téléviseur.

■ Volume

Il n'est possible de contrôler le volume que depuis votre téléviseur.

■ Mise hors tension

Cet appareil se mettra automatiquement en mode de veille (le voyant devient ROUGE) si :

1. Le téléviseur ou composant similaire qui prend en charge le contrôle HDMI CEC est éteint.
2. Aucun signal audio n'est détecté au bout de 20 minutes.

Dépannage

L'utilisateur peut résoudre pas mal de problèmes sans faire appel à un dépanneur.

Si le cas se présente, se reporter au tableau ci-dessous avant de prendre contact avec un revendeur ou un centre de réparation agréés par SHARP.

Général

Problème	Cause
● Aucun son n'est entendu.	<ul style="list-style-type: none"> ● Le signal d'entrée (sélection) est-il correctement défini ? ● L'appareil conforme à l'interface HDMI est-il utilisé ? ● Le câble HDMI est-il correctement raccordé ? ● Le type de câble HDMI utilisé est-il correct (avec ARC) ? ● L'entrée audio prend-elle en charge le signal PCM ? ● Ne pas connecter ou déconnecter un câble HDMI tandis que l'appareil est sous tension. Cela peut entraîner des problèmes de fonctionnement.
● On entend des bruits en cours de lecture.	● Éloigner l'enceinte d'ordinateurs ou de téléphones portables.
● L'alimentation électrique est désactivée.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'unité est-elle débranchée ? ● Il se peut que le circuit de protection soit activé. Débrancher le cordon d'alimentation et patienter au moins 5 minutes avant de le rebrancher.
● Il est impossible de contrôler le volume.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifier si le contrôle HDMI CEC est activé. ● Pour un casque ou une voie RCA, il est nécessaire de régler le téléviseur (VARIABLE).
● Les images 3D ne s'affichent pas sur le téléviseur.	● Selon le téléviseur et le composant vidéo, il se peut que les images 3D ne s'affichent pas. Vérifier le mode d'emploi du composant respectif.
● Le bruit de fond se fait entendre lors d'une connexion à la sortie casque de la borne du téléviseur.	● Veuillez changer la borne de sortie HDMI/ARC ou RCA du poste de télévision. Cet effet peut survenir selon la marque, le modèle et l'âge du téléviseur utilisé et ce n'est pas un problème de qualité de la barre de son !

Condensation

Le changement brusque de température et la condensation ou l'utilisation dans un lieu très humide peuvent occasionner une formation de condensation à l'intérieur du cabinet. La condensation peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil. Si le cas se présente, laisser l'appareil sous tension pendant environ 1 heure afin d'assurer une lecture normale. Essuyer l'émetteur de la télécommande avec un chiffon doux.

Si un problème survient en cours de fonctionnement

Lorsque ce produit est soumis à une forte interférence extérieure (choc mécanique, électricité statique excessive, tension d'alimentation anormale due à la foudre, etc.) ou s'il est employé de façon incorrecte, il pourrait mal fonctionner.

Si l'appareil n'est pas remis en état dans l'opération précédente, il faut le débrancher et le rebrancher ou débrancher tous les composants raccordés et les rebrancher.

Entretien

Nettoyage du coffret

Essuyer régulièrement le cabinet à l'aide d'un chiffon doux.

Attention :

- Éviter d'utiliser des produits chimiques (essence, diluant, etc.) pour le nettoyage. Cela peut abîmer la finition du cabinet.
- Ne pas lubrifier l'intérieur de chaque composant. Ce dernier peut mal fonctionner.

Fiche technique

SHARP se réserve le droit d'apporter des modifications à la présentation et aux caractéristiques des appareils à fin d'amélioration. Les valeurs indiquées dans ce document sont les valeurs nominales des appareils de série mais de légères différences peuvent être constatées d'un appareil à l'autre.

■ Général

Alimentation	120 V CA ~ 60 Hz
Consommation	25 W
Puissance de sortie	Enceinte avant gauche/droite : RMS: 50W (25W + 25W) (10% T.H.D.) RMS: 48W (24W + 24W) (1% T.H.D.) Caisson de basse : RMS: 50W (10% T.H.D.) RMS: 50W (1% T.H.D.)
Bornes de sortie	Sortie HDMI™ (avec ARC (voie de retour audio)): (prise en charge audio/vidéo jusqu'à 1 080 i) x 1
Bornes d'entrée	Entrée analogique (entrée audio) : Mini-prise stéréo de 3,5 mm de Ø Impédance d'entrée : 33 kohms Entrée HDMI™ : (prise en charge audio/vidéo jusqu'à 1 080 i) x 1

■ Enceinte de la barre de son

Type	Système d'enceinte à plage complète Plage complète 2,2 x 11,5 cm
Puissance d'entrée maximale	50 W/CH
Puissance d'entrée nominale	25 W/CH
Impédance	4 ohms/canal (3 éléments parallèles)
Dimensions	Largeur : 801 mm Hauteur : 26 mm Profondeur : 50 mm
Poids	0,66 kg

■ Caisson de basse

Type	Système du caisson de basse Woofer de 16 cm
Puissance d'entrée maximale	100 W
Puissance d'entrée nominale	50 W
Impédance	8 ohms
Dimensions	Largeur : 115 mm Hauteur : 422 mm Profondeur : 307 mm
Poids	4,50 kg